

Freebook 'Picknickkorb'

mit Lederriemen &
Zubehör aus Metall




Für diese Anleitung benötigst Du:

- eines unserer Nähpakete 'Picknick - Set & Tagesdecke '

oder

- 40cm festeren Außenstoff (Baumwollstoff/ Jeans/ Canvas/ Wachstuch usw.) (Stoffbreite mind. 140cm)
- 40cm Futterstoff (Stoffbreite mind. 140cm)
- 1,5m Lederriemen 2,5cm breit
- 1,10cm Schrägband
- 8 Buchschrauben 5mm Schafthöhe
- 40cm Verstärkung (Decovil)



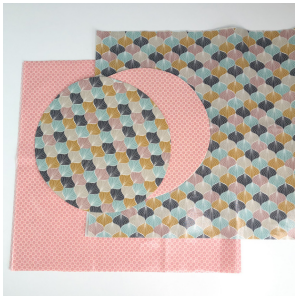

Schneide aus Außenstoff und Innenstoff jeweils 2 Stoffstücke zu:

Boden: Durchmesser 34cm (inkl. NZ)
Seitenteil: 108,7cm breit x 40cm hoch (inkl. NZ)



F
Schneide den Boden ebenfalls 2x aus Decovil aus.

Für den Boden habe ich hier die einfachen Sitzkissen von Ikea als Vorlage verwendet, die haben genau das richtige Maß! Bedenke bitte, dass der Durchmesser für eine Stoffbreite von 140cm berechnet ist, Möchtest Du einen größeren Boden haben brauchst Du insgesamt mehr Stoff!



FSchneide außerdem 4 Verstärkungen für die Buchschrauben aus Decovil aus:

ca. 5cm breit und 8cm hoch



Bügele nun das Decovil auf die linke Seite des Bodens des Außenstoffteils und des Innenstoffteils.
Presse ordentlich an und habe etwas Geduld, denn das haftet nicht sofort. Nicht zu heiß bügeln, damit der Stoff nicht verfärbt oder die Beschichtung schmilzt!



Hier sind nun beide Bodenteile verstärkt.



Schließe die kurze Seite eines Seitenteils, rechts auf rechts, mit einem Geradstich der Nähmaschine. Oilcloth ist hier praktisch, denn die Seiten haften aneinander und verschieben sich so nicht!



Ich wähle bei beschichteten Stoffen immer eine etwas größere Stichlänge: 3-3,5 in etwa.




Am Anfang und Ende gut verriegeln!



Befestige das Seitenteil nun vorzugsweise mit Klammern am runden Boden. Idealerweise passt der Umfang genau und Du hast keinen Spielraum. Beginne damit an der Seitennaht!




Hast Du aber - so wie ich hier, mein Kreis war wohl nicht 100%ig rund - noch Stoff übrig, dann kannst Du das nun schnell noch korrigieren:

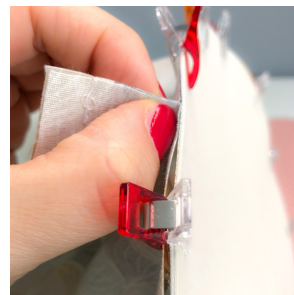

Markiere Dir die tatsächliche Stelle und nähe an dieser Stelle eine neue Naht über die komplette kurze Seite des Seitenteils. Du brauchst dafür nur die angrenzenden Klammern lösen, nicht komplett den ganzen Boden! Schneide den überstehenden Stoff anschließend ab und stecke alles fest.




Nähe nun entlang der Rundung des Bodens das Seitenteil auf dem Boden rechts auf rechts fest.

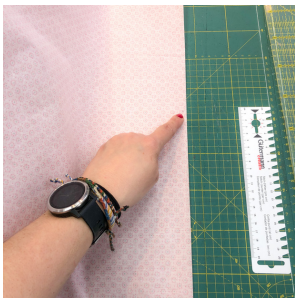


Verfahre dann ebenso mit dem 2. Beutelteil - Seitennähte schließen und an den Boden nähen.

Markiere Dir nun -ausgehend von der Seitennaht - die einfache Mitte der oberen offenen Kante des Seitenteils.

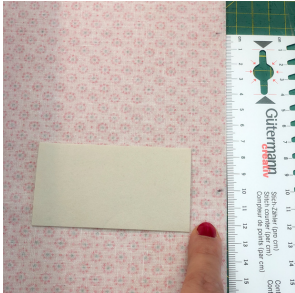

Markiere Dir dann von der Mitte nach links und rechts jeweils ca. 10cm für die Henkel.

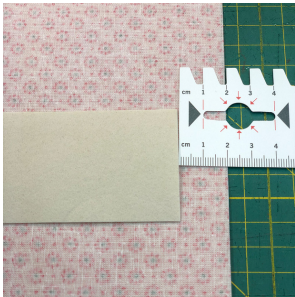

Bügle nun die Verstärkungen auf die linke Seite des Seitenteils auf - ca. 2cm vom Rand weg, so dass die 10cm - Markierung mittig ist.
ACHTUNG! Nicht zu heiß und zu lange bügeln und keinesfalls doppelagig legen! Die beschichteten Seiten des Stoffes könnten sonst miteinander verschmelzen...hab ich gehört ... ähem....



genaus so mit der Rückseite verfahren, dann sollten alle 4 Verstärkungen gleichmässig aufgebügelt sein.



Wende den Außenkorb auf die rechte Seite und stecke beide Korbteile links auf links ineinander. Achte darauf, dass die Seitennähte aufeinander treffen.



Bügle das Schrägband der Länge nach mittig aufeinander.



natürlich kannst Du es auch ganz korrekt annähen, indem Du erst die innere Seite und dann beide zusammen annähst, ich jedoch lege die bereits gebügelte Mitte einfach über beide Stoffkanten und nähe diese dann gemeinsam fest.




Bei Oilcloth und anderen beschichteten Stoffen könnte es jetzt etwas 'klebrig' werden, da diese sehr an der Maschine haften. Lege einfach Backpapier zwischen Stoff und Maschine und nähe dieses mit fest - Du kannst es hinterher einfach ausreißen.

Für die Oberschicht kannst Du gern einen Teflonfuß verwenden oder Du stellst die Nadel an Deiner Maschine so ein, dass der Fuß hauptsächlich auf dem Schrägband liegt. Das klappt ganz wunderbar!



So sollte es nun aussehen!

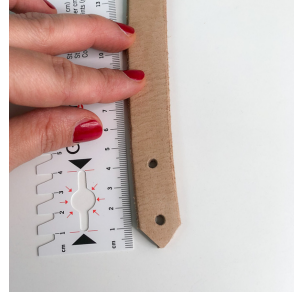

Schneide den Lederriemen in 2 gleiche Teile zu je 75cm Länge und schräge die Ecken bei Bedarf etwas ab.
Zum Schneiden kannst Du ein Skalpell, ein Cuttermesser oder den Rollschneider verwenden.
Stanze mit einer Lochzange (mind. 5mm Durchmesser) oder einem Locheisen jeweils 2 Löcher in den Riemen - wir haben die Lochabstände wie abgebildet gewählt.



verwende nun wieder die Lochzange, um die Löcher auch in den Korb zu stanzen. Wähle hierfür aber ein weitaus kleineren Durchmesser!



Es reicht, wenn das Gewinde der Buchschraube gerade so hindurch passt!

Schraube nun alle 8 Buchschrauben mit einem Schraubendreher von innen fest.



Fertig! ;-)