

Wendetasche 'MIRA'



Du brauchst:

Außenstoff ca. 70cm

Innenstoff ca. 70cm

Wenn Du statt Stoffträger lieber Gurtband (ca. 1,80m - 4cm Breite) verwendest reichen jeweils ca. 50cm Stoff.

Bei Bedarf: 1,3m Paspeln, Etiketten, Schnickedöns. zum Verzieren...

Bei erstmaliger Verwendung des Schnittes: Schnittmusterteile ausdrucken (100%), ausschneiden, aneinander kleben. Nahtzugabe ist enthalten, aber natürlich bist Du frei in der Größe!

Außerdem zuschneiden:




2x Träger aus Außenstoff und 2x aus Innenstoff:
7cm breit & 86cm lang (Nahtzugabe ist enthalten!)
oder
2x Gurtband zu je 86cm Länge (Breite 4cm)



Schnittteile jeweils 2x aus Außenstoff und Innenstoff ausschneiden, Träger wie angegeben zuschneiden. Stoffkanten mit Zickzackstich oder der Overlockmaschine versäubern.

Möchtest Du eine Paspel einnähen, dann diese jetzt rundherum an die Kante annähen. Auch für Etiketten und Verzierungen der Stoffteile wäre jetzt der richtige Zeitpunkt!



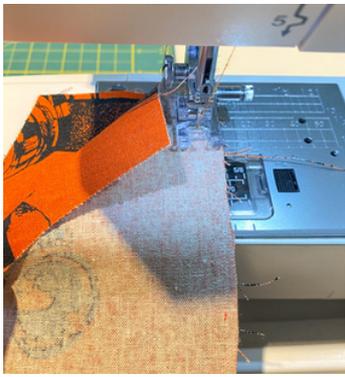

Nun die beiden Teile der AuBentasche jeweils rechts auf rechts an der Außenkante aneinander nähen.

Ebenso mit der Innentasche verfahren.



Nahtzugabe der linken Seiten in eine Richtung bügeln, anschließend ...



... von außen knappkantig absteppen. Das gibt nochmal schön Stabilität!




Bei Stoffträgern: diese nun rechts auf rechts an den langen Seiten aneinander nähen.

Zum leichteren Wenden von langen schmalen Stücken einfach ein längeres Band zwischenfassen und kurz auf der Nahtzugabe annähen.



.Dann kannst Du einfach am Band ziehen und das Teil ist ruckizucki auf die rechte Seite gewendet!

Das Band einfach wieder abtrennen.

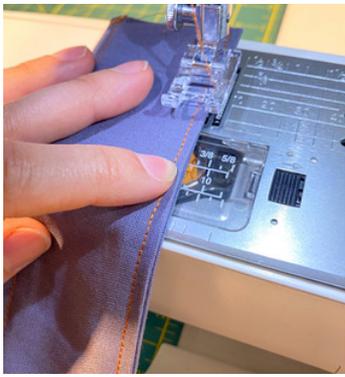


Die Trägerkanten nun gut ausbügeln und von außen nochmal an beiden Seiten absteppen.



Beide Träger an die obere Taschenkante anstecken – idealerweise mit Nahtzugaben – Abstand. Darauf achten, dass sie nicht verdreht sind!



.Innentasche auf links wenden, über die Außentasche stülpen, so dass nun beide Taschen rechts auf rechts aneinander liegen. Die beiden Träger befinden sich dazwischen.

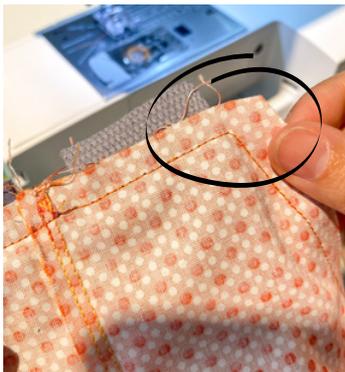

Außenstoff und Innenstoff aneinander nähen, Wendeöffnung offen lassen!
Den Träger als Ecke verwenden!



Durch die Wendeöffnung auf rechts wenden, sauber bügeln. Rundherum von außen nochmal absteppen, besonders an den Trägern, Wendeöffnung dabei schließen.

FERTIG!

