




MIRA ROSTOCK
fabric store

Schürze
FABIAN

Arbeitszeit
2h

Schwierigkeit
● ○ ○ ○

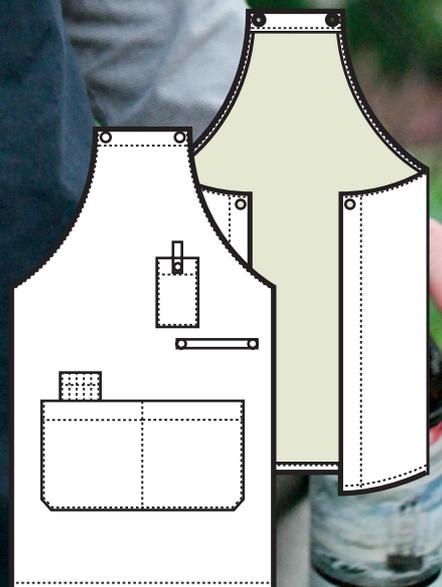


Schürze FABIAN - A0 Schnittbogen

Die Nähanleitung findest du unter: blog.mira-rostock.de/naehanleitungen

Verbrauch und Schnittlagebild

- 1 Schürze
- 2 Handytasche
- 3 Stifttasche
- 4 große Tasche

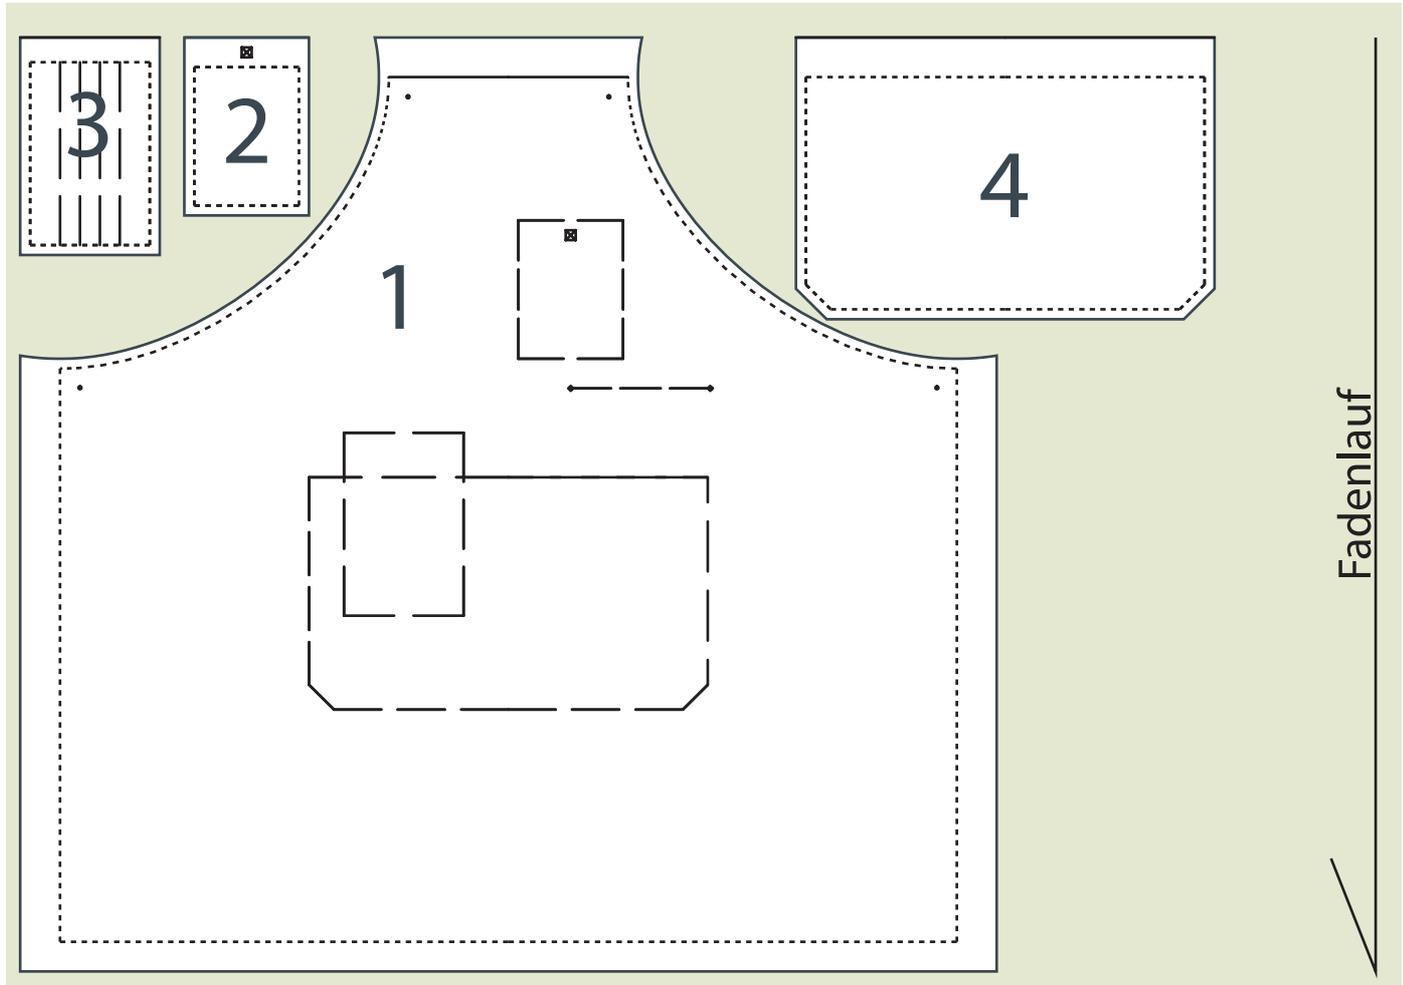

Oberstoff **100 cm**

Der Verbrauch ist für eine Stoffbreite für **1,4m** berechnet.

Materialien und Werkzeuge

Oberstoff - schwere Webware wie z.B. Denim, Canvas

Nähgarn

Gurtband oder Lederriemen (ca. 2 m)

4x flache Karabiner

4x Ösen (min. \varnothing 14mm)

4x Buchschrauben

2x Gürteldorn/Skalpell

1x Druckknopf (bei Bedarf)

1,5cm breites Band (bei Bedarf, 15cm)

Vlieseline S 320

Bügeleisen


Lochzange

Ösenzange/Ösenzubehör/Hammer


Nähmaschine



Bruch ist die Bezeichnung einer Spiegelkante. Das bedeutet, dass der Schnitt an der Stelle nicht geschnitten, sondern gespiegelt wird.

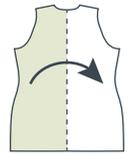

Fadenlauf zeigt die Richtung an, wie die Schnittteile auf den Stoff gelegt werden. Der Fadenlauf verläuft immer parallel zur Webkante (der fortlaufenden äußeren Kanten der Stoffbahn).

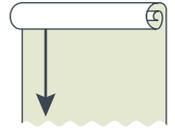


Kreis markiert die Position der Lochnieten/Buchschrauben.



Anleitung



Rechte Stoffseite (die später von außen zu sehen sein soll)



Linke Stoffseite (Innenseite des Kleidungsstückes)



Rechte Seite Gurt






Linke Seite Gurt

Bevor du mit dem Zuschnitt loslegst, musst du die Stoffe vorher gründlich mit Dampf durchbügeln oder bei 30°C waschen.



Lege alle Teile nach dem Schnittlagebild auf, und schneide erst zu, wenn alles platziert ist.



1 Versäubere die Schürze rundum mit einem Overlock oder ZickZack Stich.

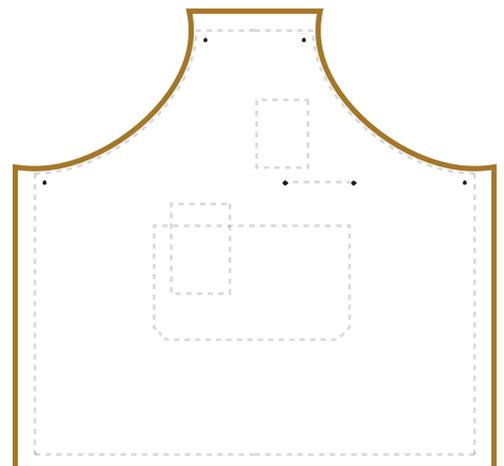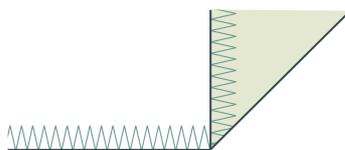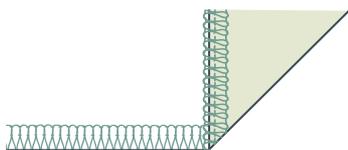


2 Nähe den Armausschnitt (A), Latz (B), hintere Kante (C) und Saum (D), um.

Wichtig: jede Kante sorgfältig vor dem Nähen bügeln.


Tip: für eine markante Naht im Jeanslook kannst du auch einen 3-fach Stich verwenden.

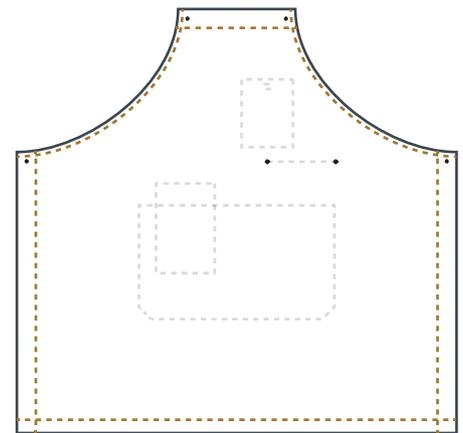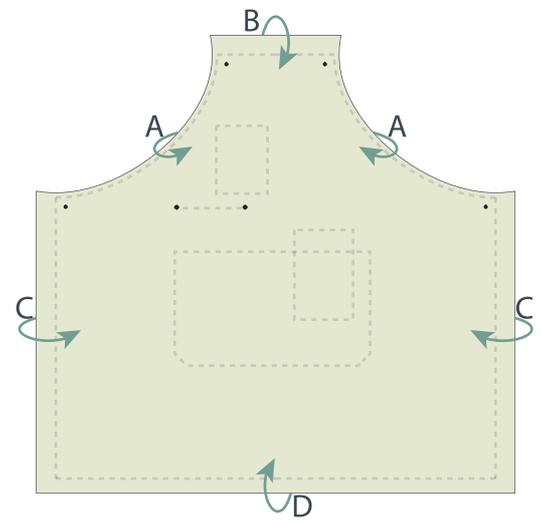

3 Versäubere die Tascheneingriffe mit einem Overlock oder ZickZack Stich und nähe sie auf die linke Stoffseite um.

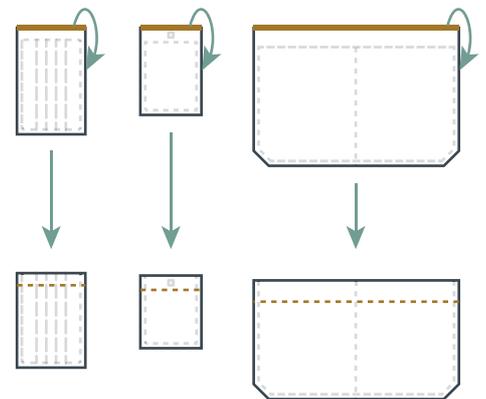


4 Bügel die Nahtzugabe der Taschen um, verschneide die unteren Ecken, damit sie später nicht zu dick für die Nähmaschine werden.

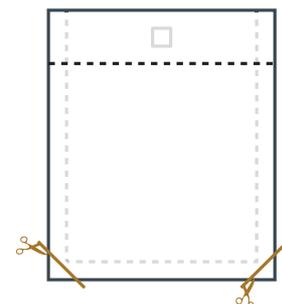

5 Positioniere die Taschen auf den Markierungen, stecke sie fest, und nähe sie auf. Stiftfächer nähen.

Achte darauf, dass die Nahtenden gut verriegelt sind.

WICHTIG: wenn du bei der Handytasche ein Band als Verschluss anbringen willst, musst du es vorher auf der Schürze (Quadratische Markierung) festnähen. Bei dem Umschlag der Handytasche das Unterteil des Druckknopfs einschlagen. Das Band für die Handytasche je nach Handygröße versäubern und das Gegenstück in der aufgenähten Tasche einschlagen.

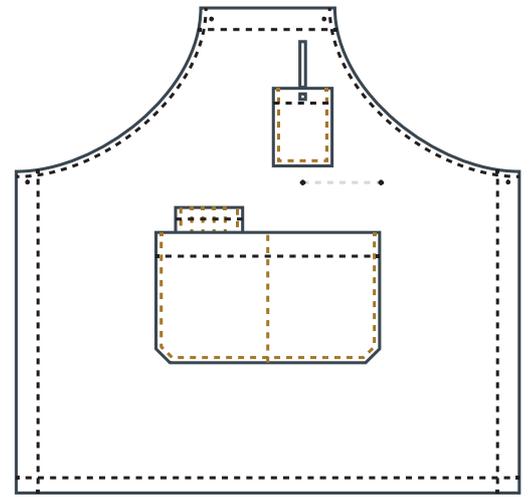


6 18cm vom Lederriemen abschneiden und die Ecken mit einem 45° Schnitt abstumpfen.




7 Stanze Löcher mit einem 2cm Abstand von der äußeren Kante mittig ein.




8 Beklebe von den Resten des Oberstoffs ein 7x4cm Stück mit Vlieseline. Schneide 2 Kreise mit einem 3cm Durchmesser aus. Du kannst als Schablone einen herkömmlichen Pfandflaschen- oder Bierdeckel benutzen. Mit der Lochzange das kleinstmögliche Loch in der Mitte einschlagen.

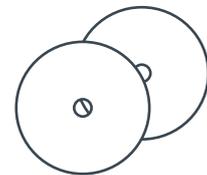



9 Auf der Schürze auch auf den Riemenmarkierungen ein Loch einschlagen. Lege den Riemen auf die Markierung, die Flicker von der linken Stoffseite gegenlegen und mit Buchschrauben befestigen.

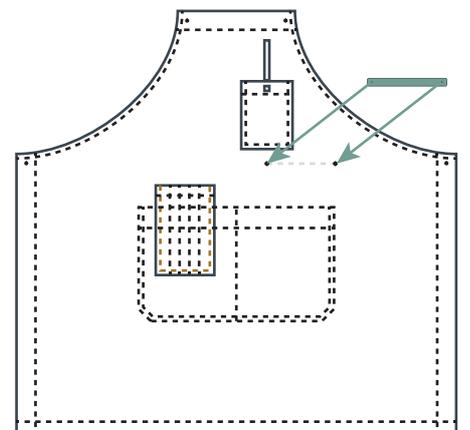

Querschnitt:

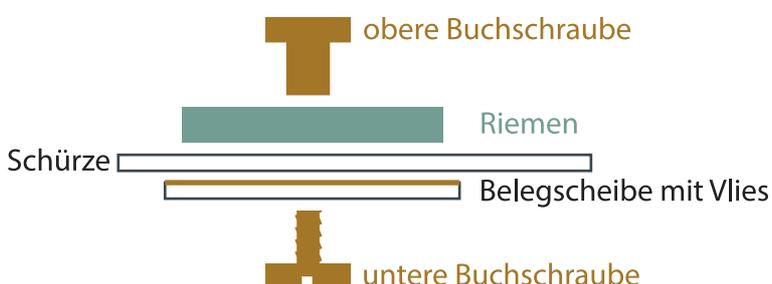


10 Lochnieten einschlagen, dabei das Loch kleiner als die Niete schneiden und auf die Größe dehnen. Das sorgt für eine größere Stabilität.

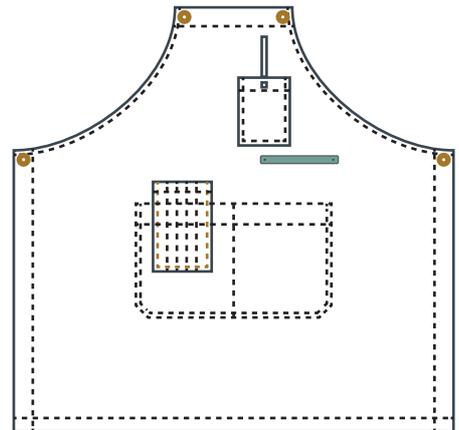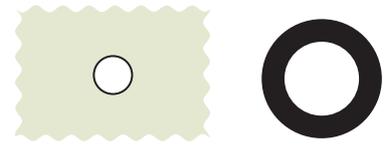


11 Schneide den restlichen Gurt in 2x 90cm lange Stücke zu. Die Ecken abstumpfen wie in Punkt **6**.




12 Auf einem Ende jeweils einen Karabiner mit einer Buchschraube befestigen.

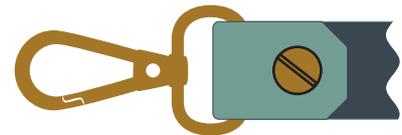

13 Das andere Ende durch den zweiten Karabiner ziehen und den Gürteldorn einsetzen. Der Dorn muss auf der linken Seite des Riemens sein.

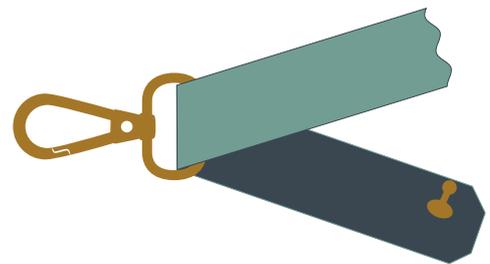

14 6 Löcher im Abstand von 5cm, vom Gürteldorn aus, mit einer Lochzange einstanzen. Der Dorn muss gut drin stecken bleiben können.

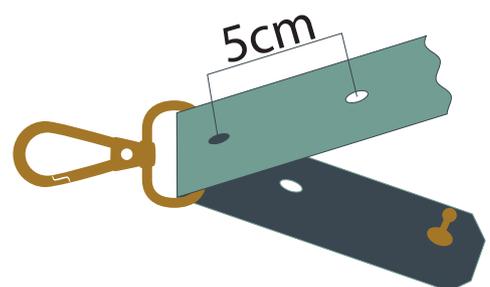

15 Die Träger in die Schürze über Kreuz einhaken. Das verstellbare Ende mit dem Gürteldorn am Latz befestigen.

Bei Bedarf, kannst du in der hinteren Mitte ein Verbindungsstück einsetzen.
z.B.: Riemen mit 2 Karabinern:



Fertig

